





Baby Unicorn

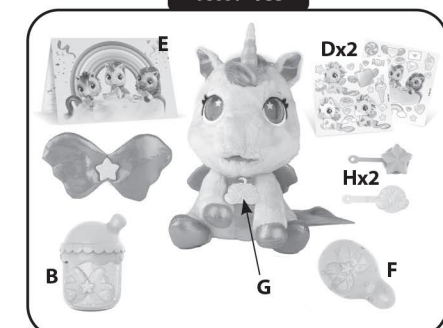

93881 - VCC

18M+

E: Adoption certificate, F: Brush, G: Pendant, H: Hair clips

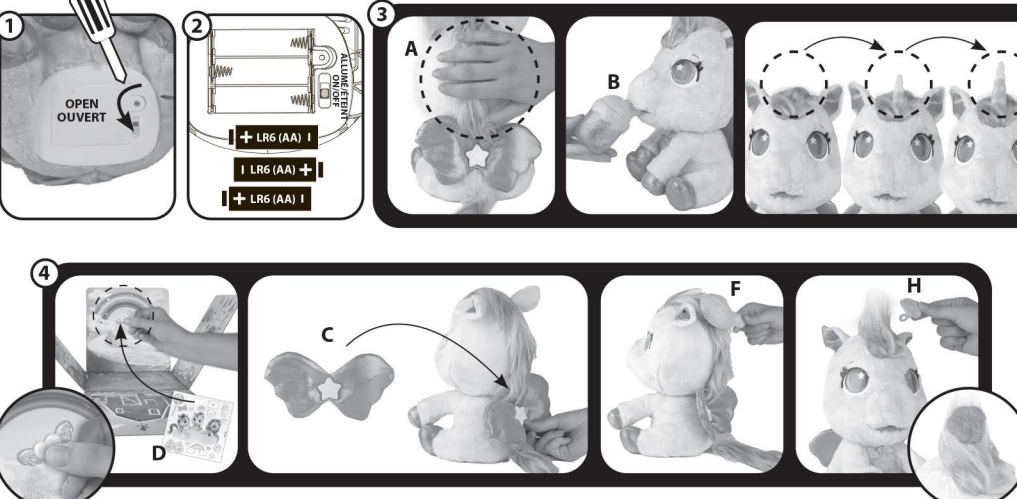

1. OPEN OUVERT

2. BATTERIES

3. ASSEMBLY

4. FINISH

EN - FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Batteries warnings

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.

Canada ICES-003 Compliance label: CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

FR - Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Avertissement : Tous changements ou modifications apportés à cette unité n'ayant pas été expressément approuvés par l'autorité responsable de la conformité sont susceptibles d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et respecte les limitations d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limitations ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies de fréquence radio qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil provoque effectivement des interférences préjudiciables à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être détecté en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissements concernant les piles

- Ne pas mélanger anciennes et nouvelles piles.
- Ne pas mélanger piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.

Canada NMB-003 Étiquette de conformité: CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Battery requirements:
Exigences relatives aux piles:

3x LR6 (AA) 1.5V

Made in China
Fabricado en China
Fabriqué en Chine

Manufactured by / Fabricado por / Fabriqué par:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN • NIF: ES A08667370 • www.imctoys.com

Distributed by IMC US / Distribuido por IMC US / Distribué par IMC US:
IMC TOYS US INC. • 101 S Tryon St • STE 2700 • CHARLOTTE, NC 28280 • +1-877-836-0384
Customer Service • Servicio al Consumidor • Service Clients: info.usa@imctoys.com / help.usa@imctoys.com

EN - ENGLISH

PRODUCT FEATURES

Baby Unicorn is a cute unicorn that needs love and affection for his horn to grow. When you stroke and feed him, he will make different sounds and his horn will grow little by little. He comes with a bottle (B), unicorn wings (C), 2 sticker sheets (D), an adoption certificate (E), a brush (F), 1 pendant (G) and 2 hair clips (H).

USE AND OPERATING INSTRUCTIONS

IMC TOYS products undergo strict production controls to guarantee the enjoyment and safety of your children. They are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with great entertainment. Thank you for purchasing one of our products. To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at www.imctoys.com

IMPORTANT INFORMATION

WARNING FOR ADULTS

Remove all plastic elements, wires and objects used to secure the product during transport before giving it to children. Regularly check the state of the product during use (seams, fastening devices, etc.) to prevent damages that could allow the mechanism to be accessed. Remember that access to the interior of the battery compartment must always be blocked by the safety screw.

OPERATION WITH BATTERIES

WARNING!

Batteries should always be handled or replaced under adult supervision.

Installing and replacing the batteries:

Remove the cover from the battery compartment with the aid of a cross-head screwdriver as indicated in the illustration (see Fig. 1). Insert 3 type LR6/AA 1.5V batteries with the poles positioned as shown in the illustration (see Fig. 2). Screw the cover back on with the safety screw to prevent your children gaining access to the battery compartment. Put the switch in the ON.

OPERATION

How to care for Baby Unicorn

With the help of an adult, fill out the certificate (E) to formalise the Baby Unicorn adoption.

Stroke the back of Baby Unicorn's head (A) and/or feed him several times with his bottle (B) for his horn to grow (see Fig. 3). His horn grows in 3 stages, until it reaches its maximum length*.

*Note that when the product enters the energy-saving mode (see section), the horn will be hidden and you will have to repeat the process described above for the horn to grow again.

Accessories functionality: See Figure 4.

Energy saving mode

If no interaction takes place for about 30 seconds, the product will enter the energy-saving mode. To reactivate it, stroke the back of Baby Unicorn's head (A) or feed him with his bottle (B) (see Fig. 3). It is advisable to turn the mode switch to OFF after playing with the toy.

Trouble-shooting

If the volume of the sounds the toy makes diminishes, this means the batteries have run out and they must be replaced.

Tips for correct use

Caution! MAINTENANCE

Only the surface of the toy can be cleaned using a slightly damp cloth. Do not use detergents or solvents. If the toy becomes wet, turn it off and remove the batteries immediately. Dry the battery compartment with a dry cloth and do not use it for approximately 12 hours, until it is completely dry. Do not try to use the toy again until it is completely dry.

RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT

Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc., in the recycling containers in your neighbourhood.

If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.

You must not throw the product away in a rubbish bin when it is no longer any use. Use your community recycling services.

Products labelled with the WEEE symbol (a crossed-out rubbish bin) indicate that the end user must not throw the product away and that it must be taken to a recycling point for electrical and electronic devices. Use rechargeable batteries whenever possible. Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.

Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information. The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment. Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

WARNINGS!

- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.
- Please note that due to technical improvements this product may differ from the one that appears in the illustration.
- This product requires 3 type LR6 (AA) 1.5V batteries (not included).
- The batteries or accumulators must be inserted according to the polarity indicated in the illustration.
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy; failure to do so could cause damage.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Do not mix different types of batteries.
- Use only those batteries recommended by the manufacturer or equivalents.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- The battery terminals must not be bridged or shorted.
- Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the compartment if the unit is not going to be used for a long period of time.
- Please respect the environment and deposit used batteries in the containers provided.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- This product achieves better performance using alkaline batteries.
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.
- Under the environment with radio frequency interference, the sample may malfunction and will be resumed to normal after removal of the interference.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Under the environment with Fast Transient, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Remove all elements designed to fasten and protect the product during transport before giving it to children (plastic pieces, labels, wires, etc.).

NL - NEDERLANDS

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Na ongeveer 30 seconden zonder hoorn die verwend en verzorgd wil worden zodat zijn hoorn kan groeien. Door hem te strelen en te voeden, zal hij verschillende geluidseffecten laten horen, terwijl zijn hoorn geleidelijk aan groeit. Inclusief fles (B), eenhoornvleugels (C), 2 vellen met stickers (D), adoptiecertificaat (E), borstel (F), 1 hanger (G) en 2 haarclips (H).

GEBRUIKSAANWIJZING

Het speelgoed van IMC TOYS wordt tijdens de fabricage onderworpen aan strenge controles om het speelplezier en de veiligheid van uw kinderen te garanderen. Het speelgoed is gebruiksvriendelijk. We zijn ervan overtuigd dat onze producten veel speelplezier zullen bezorgen. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons product heeft gesteld en de aanschaf daarvan. Bezoek onze website om onze uitgebreide productencatalogus te bekijken: www.imctoys.com

BELANGRIJKE INFORMATIE OPMERKING VOOR VOLWASSENEN

Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft. Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om bij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijenvak altijd met de borgschroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hiertoe uitgesloten is.

WERKING OP BATTERIJEN LET OP!

Het vervangen of manipuleren van de batterijen moet altijd gebeuren door en onder toezicht van een volwassene.

Installatie en vervanging van de batterijen:

OHaal het deksel van de batterijhouder met behulp van een sterschroevendraaier zoals u ziet op de afbeelding (zie fig. 1). Plaats 3 batterijen van het type LR6/AA van 1.5V en let hierbij op de op de tekening aangegeven polariteit (zie fig. 2). Schroef het deksel weer vast met de veiligheidsschroef zodat uw kinderen niet bij de batterijen kunnen komen. Zet de schakelaar op de ON.

WERKING

Hoe zorg je voor Baby Unicorn?

Vul het certificaat (E) in met de hulp van een volwassene om de adoptie van Baby Unicorn officieel te maken.

Aai Baby Unicorn over de achterzijde van zijn hoofd (A) en/of geef hem meerdere malen de fles (B) zodat zijn hoorn groeit (zie fig. 3). Zijn hoorn groeit in 3 fasen tot deze zijn maximale lengte bereikt*.

*Denk eraan dat wanneer het product in de energiezuinige modus schakelt (zie hoofdstuk), hij de hoorn verborgt en dat je het voorafgaande proces moet herhalen om deze weer te laten groeien.

Functionaliteit accessoires: Zie figuur 4.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oplossen van problemen

Na ongeveer 30 seconden zonder enige interactie gaat het product in de energiezuinige modus. Aai de Baby Unicorn over de achterzijde van zijn hoofd (A) en/of geef hem de fles (B) om het weer te activeren (zie fig. 3). Geadviseerd wordt de modusschakelaar in OFF te zetten wanneer uw kind ophoudt met spelen.

Tips voor correct gebruik Waarschuwingen! ONDERHOUD

De pop kan alleen oppervlakkig worden schoongemaakt met een licht bevochtigde doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Als de pop toch nat wordt, schakel de pop dan uit en haal de batterijen er onmiddellijk uit. Maak het batterijvak droog met een droge doek. Laat het vak gedurende 12 uur open staan totdat het volledig droog is. Gebruik de pop niet totdat het batterijvak volledig is opgedroogd.

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

Deponeer de verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de recyclingcontainers bij je in de buurt. Als het speelgoed nog werkt, maar je wilt het niet meer, gooi het dan niet weg. Denk eraan dat andere kinderen er nog mee kunnen spelen. Zoek organisaties of verenigingen waar je het aan kunt weggeven. Gooi het product niet weg in een afvalcontainer als het niet meer gebruikt wordt. Gebruik de recyclingmogelijkheden in uw gemeente. Producten met het symbool WEEE op hun etiket (een "afvalcontainer" met een kruis) geven aan dat de uiteindelijke gebruiker dit product niet zomaar weg mag gooien en dat het naar een recyclingpunt voor elektrische en elektronische apparaten gebracht moet worden.

Gebruik waneer mogelijke altijd oplaadbare batterijen. Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je het lange tijd niet gaat gebruiken. Zie het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking voor meer informatie. Het materiaal is volgens de symbolen recycleerbaar. U levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door het materiaal te hergebruiken of andere bestemmingen voor de oude apparaten te vinden. Informeer bij het afvalverwerkingsbedrijf of de plaatselijke autoriteiten.

Gebruik waneer mogelijke altijd oplaadbare batterijen. Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je het lange tijd niet gaat gebruiken. Zie het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking voor meer informatie. Het materiaal is volgens de symbolen recycleerbaar. U levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door het materiaal te hergebruiken of andere bestemmingen voor de oude apparaten te vinden. Informeer bij het afvalverwerkingsbedrijf of de plaatselijke autoriteiten.

WAARSCHUWINGEN!

- Bewaar de verpakking a.u.b. Er staat zeer belangrijke informatie op, die later nog van pas kan komen.
- Ons bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor het feit dat het product in verband met technische verbeteringen kan afwijken van de afbeelding.
- Dit product werkt op 3 batterijen van het type LR6 (AA) 1.5V (niet inbegrepen).
- De batterijen of accu's moeten met de polen aan de juiste kant worden geplaatst, zoals in de tekening is aangegeven.
- De gebruikte batterijen of accu's

moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Zij kunnen storingen veroorzaken.

- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.

- Er mogen alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.

- De poolklemmen van de batterijen mogen geen kortsluiting maken.

- De vervanging van of andere handelingen aan de batterijen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden verricht.

- Verwijder de batterijen uit het batterijenvak wanneer u het speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.

- Denk u alstublieft aan het milieu, en gooi de gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde containers.

- De oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden opgeladen.

- De oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.

- Dit product presteert beter bij gebruik van alkaline batterijen.

- Lees vóór gebruik de instructies, volg hen en houd hen voor verwijzing.

- Op plaatsen met radiofrequentiestoringen is het mogelijk dat het voorbeeldproduct niet goed werkt. De normale werking wordt hersteld als de storing wordt opgeheven.

- In geval van elektrostatische ontleding, zal de proef niet werken en moet deze opnieuw worden ingesteld.

- Bij snelle transients, werkt de proef mogelijk niet en moet deze opnieuw worden ingesteld.

- Verwijder alle verpakkingselementen voor de ondersteuning en bescherming van het product tijdens het transport, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven (plastic, labels, ijzerdraadjes, etc.)

FR - FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baby Unicorn est une adorable licorne qui a besoin d'être cajolée et soignée pour que sa corne pousse. Quand on la caresse et qu'on lui donne à manger, elle émet différents sons et sa corne pousse peu à peu. Comprend un biberon (B), des ailes de licorne (C), 2 feuilles d'autocollants (D), un certificat d'adoption (E), une brosse (F), 1 pendentif (G) et 2 barrettes à cheveux (H).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT

Les jouets IMC TOYS sont soumis à des contrôles stricts lors de leur production afin de garantir le plaisir du jeu et la sécurité des enfants. Ils sont faciles à utiliser et leur fonctionnement est simple. Nous sommes convaincus qu'ils feront passer de vos enfants de bons moments divertissements. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance déposée en l'un de nos produits. Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site Internet : www.imctoys.com

INFORMATIONS IMPORTANTES REMARQUE À L'INTENTION DES ADULTES

Avant de remettre le jeu aux enfants, retirez tous les emballages plastiques, fils de fer et autres éléments qui ont servi à l'immobiliser pendant le transport. Vérifiez régulièrement l'état du produit pendant son utilisation (coutures, fermetures, etc.) afin d'éviter qu'il se dégrade et qu'on puisse accéder au mécanisme. N'oubliez pas que l'accès au logement des piles doit toujours être bloqué grâce à la vis de sécurité.

FONCTIONNEMENT AVEC PILES RAPPEL !

Le changement ou la manipulation des piles doit toujours être effectué sous la surveillance d'un adulte.

Installation et remplacement des piles :

Oter le couvercle du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis cruciforme, tel qu'indiqué sur l'image (voir fig. 1). Insérer 3 piles de type LR6/AA de 1.5V, en respectant la polarité indiquée sur le graphique (voir fig. 2). Revisser le couvercle avec le tournevis de sécurité pour éviter que les enfants accèdent à ce compartiment des piles. Placer l'interrupteur sur la position ON.

FONCTIONNEMENT

Comment soigner Baby Unicorn ?

Remplis le certificat (E) en te faisant aider par un adulte pour officialiser l'adoption de Baby Unicorn.

Caresse l'arrière de la tête (A) de Baby Unicorn ou donne-lui plusieurs fois son biberon (B) pour que sa corne pousse (voir fig. 3). Sa corne pousse en 3 étapes jusqu'à parvenir à sa longueur maximale*.

*Il faut que tu saches que lorsque la licorne est en mode économie d'énergie (voir section), sa corne se rétracte et il faut répéter le processus antérieur pour qu'elle repousse.

Fonctionnalité des accessoires: Voir figure 4.

Mode économie d'énergie

Au bout de 30 secondes sans interaction, la licorne passe en mode économie d'énergie. Pour la réactiver, caresse l'arrière de la tête (A) de Baby Unicorn et/ou donne-lui plusieurs fois son biberon (B) (voir fig. 3). Il est recommandé de mettre le sélecteur en

position OFF lorsque le jeu est terminé.

Résolution de problèmes

Si le volume des sons diminue ou si les mouvements sont saccadés, cela signifie que les piles sont usées et il faudra alors les remplacer.

Conseils pour une bonne utilisation du jouet - Attention ! ENTRETIEN

Nettoyez-le uniquement en surface avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez aucun produit détergent ou solvant. Si le jouet est mouillé accidentellement, épongez-le et retirez immédiatement les piles. Séchez le compartiment des piles avec un chiffon sec puis laissez-le ouvert pendant 12 heures pour qu'il soit parfaitement sec. N'essayez pas de réutiliser le jouet tant qu'il n'est pas complètement sec.

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Déposez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastique, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité. Si le jouet fonctionne encore et que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres personnes pourront encore l'utiliser et s'amuser avec ce jouet ; recherchez des entités et/ou des associations susceptibles de le leur faire parvenir. Le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle ménagère lorsqu'il n'est plus utilisé. Utiliser les services de recyclage de votre communauté. Les produits portant l'étiquette WEEE (une poubelle avec une croix) signalent que l'utilisateur final ne doit pas jeter ce produit et qu'il doit être amené à un centre de recyclage pour les dispositifs électriques et électroniques. Utilisez de préférence des piles rechargeables. Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période.

Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations. Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel ou quand vous trouvez d'autres formes d'utilisation des vieux appareils. Veuillez contacter votre centre de recyclage le plus proche ou les autorités locales.

ATTENTION !

- Conserver l'emballage afin de disposer des informations essentielles concernant le produit.
- Notre société se réserve le droit de modifier le produit par rapport à l'illustration afin d'y apporter des améliorations techniques.
- Ce produit fonctionne avec 3 piles du type LR6 (AA) 1.5V (non inclus).
- Les piles ou accumulateurs devront être installés en respectant les repères de polarité comme indiqué sur le schéma.
- Les piles ou accumulateurs usés devront être retirés du jouet afin d'éviter tout danger de détérioration.
- Ne pas mélanger de piles neuves et déjà utilisées en même temps.
- Ne pas mélanger différents types de piles en même temps.
- Utiliser uniquement les piles du type recommandé par le fabricant ou un modèle similaire.
- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.
- Les bornes des piles ne devront pas être court-circuitées.
- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles de leur logement en cas de non utilisation prolongée.
- Veuillez respecter l'environnement et déposer les piles usées dans les conteneurs destinés à cette fin.
- Les piles doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent toujours être chargées sous la supervision d'un adulte.
- Pour un meilleur fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Lisez les instructions avant emploi, suivez-les et gardez-les pour la référence.
- En cas de perturbations radioélectriques, l'échantillon peut ne pas fonctionner correctement. Son fonctionnement reprend normalement une fois que les perturbations ont disparu.
- Au cas où une décharge électrostatique se produit, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir de le régler de nouveau où à le réinitialiser.
- En cas de flux transitoires électriques, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur doit redémarrer le dispositif.
- Oter tous les éléments destinés à la fixation et à la protection du produit pendant le transport avant de le remettre aux enfants (plastiques, étiquettes, fils de fer, etc.).

similaire.

- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.

- Les bornes des piles ne devront pas être court-circuitées.

- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.

- Retirer les piles de leur logement en cas de non utilisation prolongée.

- Veuillez respecter l'environnement et déposer les piles usées dans les conteneurs destinés à cette fin.

- Les piles doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.

- Les piles rechargeables doivent toujours être chargées sous la supervision d'un adulte.

- Pour un meilleur fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.

- Lisez les instructions avant emploi, suivez-les et gardez-les pour la référence.

- En cas de perturbations radioélectriques, l'échantillon peut ne pas fonctionner correctement. Son fonctionnement reprend normalement une fois que les perturbations ont disparu.

- Au cas où une décharge électrostatique se produit, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir de le régler de nouveau où à le réinitialiser.

- En cas de flux transitoires électriques, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur doit redémarrer le dispositif.

- Oter tous les éléments destinés à la fixation et à la protection du produit pendant le transport avant de le remettre aux enfants (plastiques, étiquettes, fils de fer, etc.).