



JOUW KAMELEON/TON CAMÉLÉON

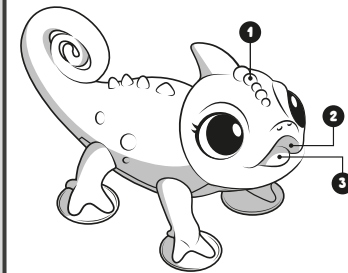

1. Aai sensor
2. Microfoon
3. Voer sensor
4. TRY-ME/OFF/ON schakelaar
5. Batterij klep
6. Zuignappen

1. Capteur de caresses
2. Microphone
3. Capteur de têtée
4. TRY-ME/OFF/ON Bouton
5. Compartiment à piles
6. Ventouses"

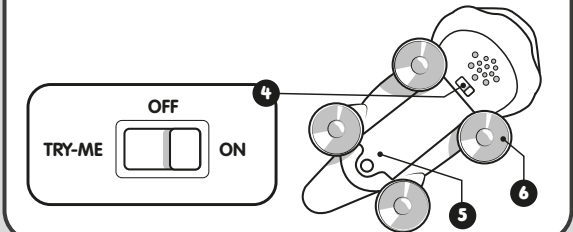

BATTERIJEN/PILES

2x AAA 1.5V

NL: 2X AAA/LR03 tijdelijke batterijen meegeleverd.


Vervangende batterijen niet meegeleverd. Kruiskop schroevendraaier (niet meegeleverd) nodig om batterijen te vervangen. Zorg dat batterijvak goed en correct gesloten is alvorens speelgoed aan een kind te geven.

FR: 2X AAA/LR03 temporaires incluses. Piles de remplacement non incluses. Un tournevis cruciforme non fourni est nécessaire pour remplacer les piles.

Toujours s'assurer que le couvercle du compartiment est bien fermé et verrouillé avant de donner le jouet à l'enfant.

- Batterijen moeten door een volwassene vervangen worden, let er bij het plaatsen op dat ze volgens de juiste polariteit geplaatst worden.
- Controleer altijd of het deksel van het batterijcompartiment goed gesloten en afgedekt is voordat u het speelgoed aan een kind geeft.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw opgeladen worden.
- Oplaadbare batterijen moeten voor het opladen uit het speelgoed verwijderd worden.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Lege batterijen moeten uit het product verwijderd worden.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Batterijen moeten uit het product worden verwijderd voordat het voor een lange tijd wordt opgeborgen.
- De batterijen dienen gerecycled en weggegooid te worden volgende de nationale en lokale richtlijnen.
- Gooi de batterijen niet in vuur.
- Verschillende typen batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar gebruikt worden.

- Les piles doivent toujours être insérées et retirées par un adulte. Veiller à introduire correctement les piles, en respectant les signes.
- Vérifiez toujours que le couvercle du compartiment à piles est fermé et couvert avant de donner le jouet à un enfant."
- Ne tentez jamais de recharger des piles non-rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargeables.
- Le chargement des piles rechargeables doivent être effectués par un adulte.
- Retirez les piles usées du produit.
- Ne mettez pas les contacts du compartiment à piles et les bornes des piles en court-circuit.
- Retirez les piles du produit en cas d'entreposage pendant de longues périodes.
- Les piles doivent déposer dans les points de collecte.
- Ne jetez jamais les piles au feu.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves ou différents types de pile.

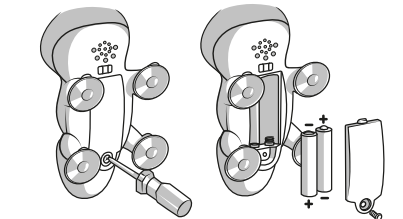

2 manieren van spelen!/2 Façons de jouer!

Verzorging Modus - Wordt geactiveerd als je de schakelaar op 'ON' zet.

Party Modus - Wordt geactiveerd als je de Kameleon schudt.

Mode Soin - Activé lorsque le bouton est en position 'ON'

Mode Fête - Activé lorsque tu secoues ton caméléon.

Je kameleon vastzetten Fixe ton caméléon

Je Kameleon kan tegen gladde oppervlakten geplakt worden met zijn zuignappen.
Ton Caméléon adhère aux surfaces lisses grâce à ses pieds-ventouses.



Tip: Als je de Kameleon van een oppervlakte af wilt halen, til dan iedere zuignap vanaf de zijkant op om schade aan de huid van de Kameleon te voorkomen.
Opmerking: Kameleon is niet gemaakt om permanent vast te blijven zitten. De zuignappen kunnen na een tijd loslaten.

Conseil: Pour décoller ton caméléon, soulève le côté de chaque ventouse pour éviter d'endommager ou de déchirer sa peau douce.
Remarque: le caméléon n'a pas été conçu pour rester fixé de manière permanente. Les ventouses peuvent se décoller avec le temps.

VERZORGING MODUS/MODE SOIN

NL: Je Kameleon heeft verschillende stemmingen die zullen veranderen afhankelijk van hoe je met hem speelt. Als je hem niet verzorgt, wordt hij boos of verdrietig. Als je hem goed verzorgt, wordt hij vrolijk of zelfs super vrolijk en zal hij een liedje zingen! Zijn geluid en kleur geven zijn stemming weer.

FR: L'humeur de ton caméléon change quand tu joues avec lui. Si tu ne prends pas soin de lui, il se fâchera ou deviendra triste. Si tu prends soin de lui, il sera heureux ou même SUPER HEUREUX et te chantera une chanson! Ses bruits et sa couleur indiquent son humeur.



Stemming: SUPER VROLIJK
Kleur: Regenboog
Humeur: SUPER HEUREUX
Couleur: Arc-en-ciel



Stemming: Vrolijk
Kleur: Geel-groen
Humeur: Heureux
Couleur: Vert jaunâtre



Stemming: Boos
Kleur: Rood
Humeur: Fâché
Couleur: Rouge



Stemming: Verdrietig
Kleur: Blauw
Humeur: Triste
Couleur: Bleu

aandacht/envies

NL: Je Kameleon zal om jouw aandacht vragen. Hij kan honger krijgen of het koud krijgen. Als je daar juist op reageert, wordt hij nog vrolijker! Als je er niet juist op reageert dan zou de Kameleon verveld kunnen raken!

FR: Ton caméléon essaiera d'attirer ton attention. Il peut avoir faim ou froid. Si tu réponds à ses envies, il sera plus heureux! Si tu ne fais pas ce qu'il veut, ton caméléon se fâchera!

Aaien/âlins



NL: Aai je Kameleon op zijn kop. Dit zal hem opwarmen.
Als je hem teveel aait, kan hij oververhit raken!

FR: Caresse la tête de ton caméléon, il se réchauffera!
Mais si tu caresses trop longtemps, il aura trop chaud!

Voeden/URRIS

NL: Voed je Kameleon als hij honger heeft door je vinger in zijn mond te plaatsen. Wees voorzichtig, als je je Kameleon teveel voedt, zou hij ziek kunnen worden!

FR: Nourris ton caméléon quand il a faim en mettant ton doigt dans sa bouche. Attention, si tu le nourris trop, il sera malade!



REACTIE OP JOUW STEM/IL RÉPOND À TA VOIX

Praat kalm en vriendelijk tegen je Kameleon en hij geeft je een vrolijke reactie. Een korte schreeuw maakt hem bang! Als je langer tegen je Kameleon schreeuwt, zal hij je een boze reactie geven.

Si tu parles calmement à ton caméléon, il sera heureux de te répondre. Mais si tu lui parles de manière trop vive, il aura peur! Si tu cries sur ton caméléon, il se fâchera.



SPECIALE REACTIES/RÉACTIONS SURPRISES



NL: Soms zal je Kameleon speciale geluiden maken als je op een bepaald moment met hem speelt. Dus let op!

FR: Des fois, ton caméléon fera des bruits surprises quand tu joues avec lui. Tends l'oreille!


SLAPEN/SIESTES

NL: Als je je Kameleon met rust laat, roept hij om aandacht en zal hij uiteindelijk in slaap vallen. Je kunt hem wakker maken door:

- zijn hoofd te aaien
- de schakelaar naar 'OFF' en weer naar 'ON' te zetten.

FR: Si tu laisses ton caméléon tout seul, il essaiera d'attirer l'attention puis il s'endormira. Pour le réveiller, il te suffit de:


- Lui caresser la tête.
- L'éteindre, puis le rallumer.

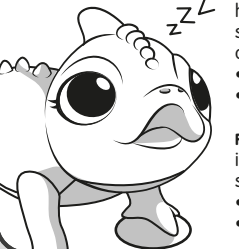

PARTY MODUS/MODE FÊTE

NL: Zet je Kameleon in Party Modus door hem heen en weer te schudden. Speel hard je eigen muziek en zie hoe je Kameleon oplicht in de maat van de muziek. Het is tijd om te feesten!

FR: Active le mode Fête de ton caméléon en le secouant de haut en bas. Joue ta propre musique: il s'allume en rythme. Faisons la fête!

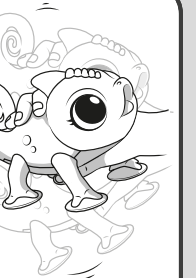

NL: Als de muziek stopt of na 20 minuten continue feesten, zal je Kameleon in Slaap Modus vallen. Je kunt je Kameleon schudden om weer in Party Modus te komen!

FR: Lorsque la musique s'arrête, ou après 20 minutes de fonctionnement en continu, ton caméléon passera en mode veille. Secoue-le à nouveau pour continuer à faire la fête!

PROBLEMEN OPLOSSEN

Zuignappen Kameleon blijven niet plakken:

- Zorg dat de ondergrond glad is zoals glas of metaal.
- Druk goed vast op de ondergrond.
- Je kunt de onderkant van de zuignappen vochtig maken.

De Kameleon reageert niet op je stem:

- Zorg dat de schakelaar op 'ON' staat.
- Zorg dat er niet overmatig achtergrondgeluid is.
- Spreek dichterbij de microfoon.
- Spreek alleen als de Kameleon geen geluid maakt.

De Kameleon licht niet op als je je eigen muziek speelt:

- Zorg dat de Kameleon in PARTY Modus staat door hem te schudden.
- Zet de muziekbron dichterbij de Kameleon om het volume te versterken.
- Na 20 minuten Party Modus, gaat je Kameleon slapen.

Schud hem om opnieuw met hem te feesten!

De stemming van je Kameleon verandert niet als je met hem speelt:

- Stem je interactie's af op zijn vraag voor aandacht.
- Reset de stemming van je Kameleon door de schakelaar naar 'OFF' en weer naar 'ON' te zetten.

De functies van de Kameleon komen niet overeen met de instructies:

- Zorg dat de schakelaar niet op 'OFF' of in 'TRY ME' staat.
- De batterij kan bijna leeg zijn, waardoor de functies slecht werken.
- Vervang de 2 batterijen zoals aangegeven bij het kopje 'Batterijen'.

FR: Lorsque la musique s'arrête, ou après 20 minutes de fonctionnement en continu, ton caméléon passera en mode veille. Secoue-le à nouveau pour continuer à faire la fête!

Batterij snel leeg

- Zet de schakelaar altijd op 'OFF' wanneer je de Kameleon niet gebruikt.

UN PROBLÈME?

Les ventouses du caméléon n'adhèrent pas:

- Vérifier qu'il est sur une surface lisse, telle que du verre ou du métal.
- Vérifier que les ventouses sont bien appuyées sur la surface.
- Humidifier le dessous des ventouses pour qu'elles adhèrent mieux.

Le caméléon ne répond pas à la voix:

- Vérifier que le bouton d'alimentation est sur la position 'ON'.
- Vérifier que le bruit de fond n'est pas trop important.
- Parler plus près du microphone. - Parler lorsque le caméléon ne fait pas de bruit.

Le caméléon ne s'allume pas lorsque je joue de la musique:

- Vérifier que le caméléon est en mode Fête en le secouant.
- Approcher la source de la musique du caméléon ou augmenter le volume.
- Si tu as déjà écouté de la musique pendant 20 minutes, ton caméléon s'éteindra.

Secoue-le à nouveau pour continuer à faire la fête!

L'humeur du caméléon ne change pas lorsque je joue avec:

- Essayer de répondre aux envies du caméléon.
- Pour réinitialiser l'humeur du caméléon, l'éteindre et le rallumer.

Les fonctionnalités du caméléon ne correspondent pas aux instructions:

- Vérifier que le bouton n'est pas sur la position 'OFF' ou 'TRY ME'.
- Les piles sont peut-être usées. Remplacer les 2 piles tel que décrit sur la page 'Piles' de ce manuel.
- Le caméléon est peut-être en mode Sommeil. Dans ce cas, caresser la tête de caméléon, le secouer de haut en bas ou l'éteindre et le rallumer.

Les piles ont une durée de vie limitée:

- Éteindre le caméléon lorsqu'il n'est pas utilisé.



NL: Help het milieu. Gooi dit product en batterijen weg bij het daarvoor bestemde afval. Het product en de batterijen mogen niet bij huisafval weggegooid worden, aangezien deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en de batterijen in bij daarvoor bestemde inlever- of recyclepunten.

FR: Aidez l'environnement en mettant ce produit et les piles qu'il contient au rebut de façon responsable. Le produit et les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers car ils contiennent des substances nocives à l'environnement et à la santé. Veuillez les déposer dans les points de collecte ou les installations de recyclage à votre disposition.

INHOUD:

- 1 Elektronisch speelgoed
- 1 Handleiding
- 2 AAA/LR03 batterijen

CONTENU:

- 1 Jouet électronique
- 1 Instructions
- 2 Piles AAA/LR03

NL: WAARSCHUWING: speel geen geluid af dichtbij je oren. Dit speelgoed produceert flitsen die mogelijk epileptische aanvallen kunnen activeren bij daarvoor gevoelige personen. Toezicht door een volwassene is aanbevolen voor jonge kinderen. Verwijder alle verpakkingen voordat u dit speelgoed aan een kind geeft. Niet eten.

BELANGRIJK: Verpakking bevat belangrijke informatie, dient te worden bewaard voor toekomstige raadpleging. Lees alle instructies zorgvuldig voor gebruik. Kleur en inhoud kunnen afwijken. Maak schoon en droog.

FR: ATTENTION: Ne pas activer les sons près de l'oreille! Ce jouet produit des clignotements lumineux qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes photosensibles. La surveillance d'un adulte est recommandée lors d'utilisation par des jeunes enfants. Veuillez retirer tous les accessoires de l'emballage avant de donner ce produit à un enfant.

IMPORTANT: Conserver l'emballage pour tout référence ultérieure. Les couleurs et le contenu peuvent varier. Bien lire les instructions avant d'utiliser le jouet.



©2021 The Moose Group

BRIGHT LIGHT
Chameleon

GELUIDEN & EMOTIES

30+ sons & ÉMOTIONS

Little Live Pets™

IK VERANDER VAN KLEUR!

Je change de COULEUR!

5+

Handleiding INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING: Verstikkingsgevaar - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.

ATTENTION: Danger d'étouffement - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

www.LITTLELIVEPETS.COM

moose™



FINAL ART CHECKLIST

- PACKAGING
- PRINT RUNS
- INSTRUCTION MANUALS



Date: 24/8/2021

Item Code: 26364

SKU:
26364 LLP_LIL CHAMELEON
_IM

Product Manager: Dale S/Desh P

Designer: Sonia

Finished Artist: Van Le

Colour Information



FA File

Ensure Circulation is complete

- ☒ Circulation Approval Form
- ☒ Packaging Checklist

- ☒ "Save As" file name with item code
- ☒ Unlock and Unhide all
- ☒ Delete unused artwork and layers
- ☒ Bleed

Ensure correct Dieline Setup (Esko specifications)

- ☒ Dielines are set to CUT and CREASE spot colours
- ☒ Dielines are set to Overprint
- ☒ Dielines are on a separate layer

- ☒ Trim marks and fold lines (on square or rectangular artboards)
- ☒ Document raster effects to 300dpi
- ☒ Check with PM what spot colours are used
- ☒ Unused swatches deleted
- ☒ Expand effects on Links
- ☒ Rasterise all Links at 300dpi, CMYK
- ☒ Ensure Drop Shadows & Effects are correct facing
- ☒ List any additional Font information
- ☒ Remove all symbols
- ☐ Create HiRes PDF (Instruction Manuals ONLY)

FAOL File

- ☐ "Save as" FAOL file
- ☐ Unlock and Unhide all
- ☐ Expand Appearances
- ☐ Fonts Outlined
- ☐ Create JPEG

Font Information

To ensure Moose is compliant with our legal obligations when supplying fonts, no fonts are supplied. Locations where fonts can be sourced are listed below:

VagRounded - <https://www.myfonts.com/search/vag%20rounded>
HelloHeadline - <https://www.myfonts.com/fonts/deartype/hello-headline/>
CrystalRadioRegular - <https://www.dafont.com/crystal-radio-kit.font>
Cookies - <https://www.urbanfonts.com/fonts/Cookies.font>
Arial - Included with Adobe Illustrator
Helvetica - Included with Adobe Illustrator
Myriad Pro - Included with Adobe Illustrator
Myriad Pro Bold - Included with Adobe Illustrator

Additional Notes

FINAL ART
FA