



RC SPEEDBOAT MANUAL

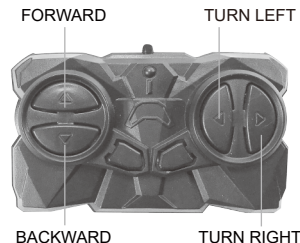

Safety Precautions:

- Do not operate during thunderstorms or rain.
- Do not submerge toy or controller in water.
- Never operate your toy on the street or highway.
- Adult supervision is recommended when operating this toy.
- Remove all batteries when not in use to avoid accidental operation.
- Never operate your toy in a confined or crowded area and do not use people or animals as obstacles.
- Do not run your toy into furniture, objects or hard surfaces, as this will cause damage to both the objects and the toy.
- Keep fingers, hair and loose clothing away from the moving parts while the toy is switched to "ON".
- Do not leave toy or transmitter near sources of heat or under direct sunlight for long periods of time.
- Do not leave toy or transmitter outside overnight.
- Dampness is harmful to interior components.

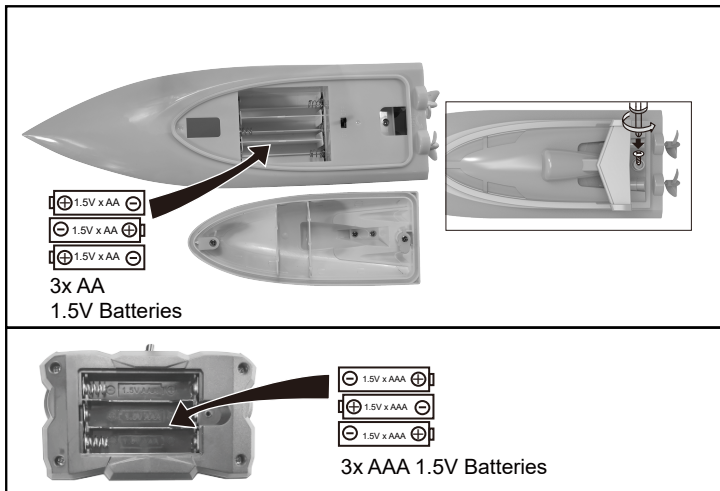

The speedboat only works with contact to water. Switch on the power switch of the boat, put the speedboat into the water, the boat switches on, do not place hands near the propeller and check before you start to play with it, there is no obstacle around the propeller to prevent from being wounded by the propeller when it is rotating in high speed. When you take the boat out of the water it will stop working.

Battery warnings:

1. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
2. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
3. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
4. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -).
5. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.

WARNING! Always operate the toy away from eyes or face.


This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED 2014/53/EU. You can find the Declaration of Conformity in the internet under www.spectrontoys.com/en/declaration-of-conformity

Instruction sheet and packaging must be retained since it contains important information.

2.4 GHz - Frequency Band:
2400-2480MHz - Maximum
radio frequency power
transmitted: < 0dBm





MADE IN CHINA

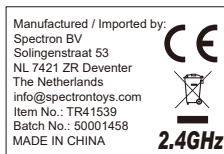

RC SPEEDBOAT

HANDLEIDING

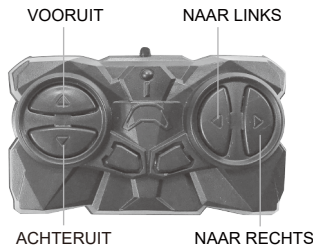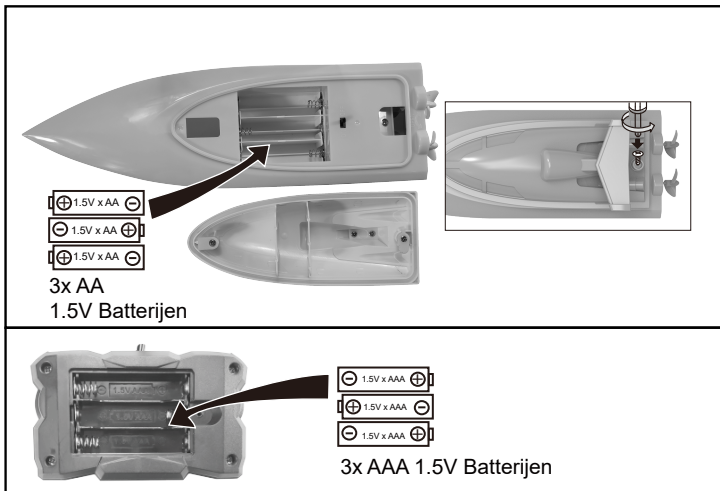

Veiligheidsmaatregelen:

- Gebruik dit speelgoed niet tijdens regen of onweer.
- Dompel het speelgoed of de afstandsbediening niet onder in water.
- Speel nooit met je speelgoed op de straat of snelweg.
- Tijdens het spelen met dit speelgoed wordt toezicht van een volwassene aanbevolen.
- Verwijder alle batterijen uit het speelgoed om onbedoelde bediening te voorkomen.
- Gebruik dit speelgoed nooit in een afgesloten of drukke ruimte en gebruik mensen en dieren niet als obstakels.
- Laat het speelgoed niet tegen meubels, voorwerpen of harde oppervlakken aan lopen, dit kan schade aan zowel de objecten als het speelgoed veroorzaken.
- Houd vingers, haren en losse kleding weg van de bewegende delen als het speelgoed in werking is.
- Laat het speelgoed en de afstandsbediening niet achter in de buurt van warmtebronnen of direct zonlicht.
- Laat het speelgoed en de afstandsbediening 's nachts niet buiten liggen.
- Vochtigheid is schadelijk voor de interne componenten.



De speedboot werkt alleen bij contact met water. Zet de schakelaar van de boot op "ON" en zet de boot in het water, de boot gaat aan. Zorg ervoor dat er voor het spelen geen handen in de buurt van de schroef zijn, controleer ook eerst of er zich geen obstakels rond de schroef bevinden, dit om verwondingen en schade te voorkomen als de schroef op hoge snelheid gaat draaien. Als de boot uit het water wordt gehaald, stopt hij met werken.

Batterijwaarschuwingen:

1. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw opgeladen worden.
2. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
3. Verschillende typen batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet door elkaar gebruikt worden.
4. Batterijen moeten volgens de juiste polariteit geplaatst worden (+ en -).
5. Lege batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden.
6. De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.

WAARSCHUWING! Gebruik dit speelgoed niet in de buurt van ogen en gezicht.

Dit product is in overeenstemming met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van RED 2014/53/EU. De verklaring van conformiteit kan worden ingezien bij www.spectrontoys.com/en/declaration-of-conformity

De handleiding en verpakking moeten bewaard worden, omdat deze belangrijke informatie bevat.



Frequentiebandbereik van
2.4 GHz: 2400-2480MHz
Maximaal radiofrequentievermogen:
< 0 dBm



MADE IN CHINA

RC SPEEDBOAT

BEDIENUNGSANLEITUNG

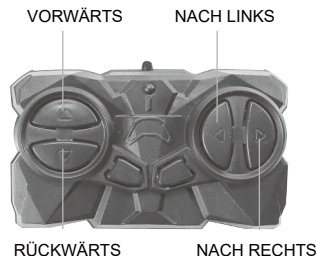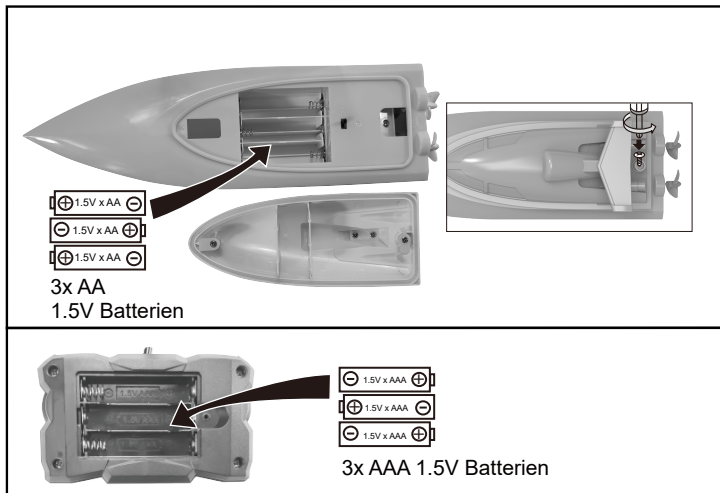

Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie dieses Spielzeug nicht bei Regen oder Donner.
- Tauchen Sie das Spielzeug oder die Fernbedienung nicht in Wasser.
- Spielen Sie niemals mit Ihrem Spielzeug auf der Straße oder Autobahn.
- Beim Spielen mit diesen Spielzeugen wird die Aufsicht durch Erwachsene empfohlen.
- Entfernen Sie alle Batterien aus dem Spielzeug, um einen versehentlichen Betrieb zu verhindern.
- Verwenden Sie dieses Spielzeug niemals in geschlossenen oder überfüllten Räumen und verwenden Sie keine Menschen und Tiere als Hindernisse.
- Lassen Sie das Spielzeug nicht gegen Möbel, Gegenstände oder harte Oberflächen laufen, da dies sowohl die Gegenstände als auch das Spielzeug beschädigen kann.
- Halten Sie Finger, Haare und lose Kleidung von beweglichen Teilen fern, wenn das Spielzeug in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Spielzeug und die Fernbedienung nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Lassen Sie das Spielzeug und die Fernbedienung nachts nicht draußen.
- Feuchtigkeit ist schädlich für die internen Komponenten.

Frequenzbandbreite 2.4 GHz:

2400-2480MHz

Maximale Hochfrequenz-Leistung:

< 0 dBm



MADE IN CHINA

! Das Speedboot funktioniert nur bei Kontakt mit Wasser. Stellen Sie den Bootsschalter auf „ON“ und setzen Sie das Boot ins Wasser, das Boot schaltet sich ein. Stellen Sie vor dem Spielen sicher, dass sich keine Hände in der Nähe des Propellers befinden, und überprüfen Sie auch, dass sich keine Hindernisse um den Propeller herum befinden, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, wenn sich der Propeller mit hoher Geschwindigkeit dreht. Wenn das Boot aus dem Wasser genommen wird, funktioniert es nicht mehr.

Hinweise zu Batterien:

1. Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
2. Herausnehmbare Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
3. Es dürfen keine verschiedenen Arten von Batterien oder neue und gebräuchte Batterien gemischt werden.
4. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden (+ und -).
5. Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
6. Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

ACHTUNG! Das Spielzeug nicht in Nähe der Augen oder des Gesichts betreiben.



Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der RED 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann bei www.spectrontoys.com/en/declaration-of-conformity abgefragt werden.

Das Anleitungsblatt und die Verpackung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

RC SPEEDBOAT

MODE D'EMPLOI

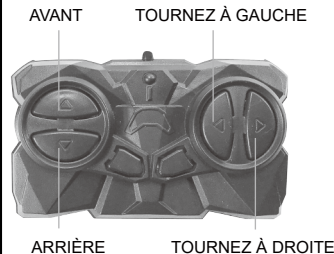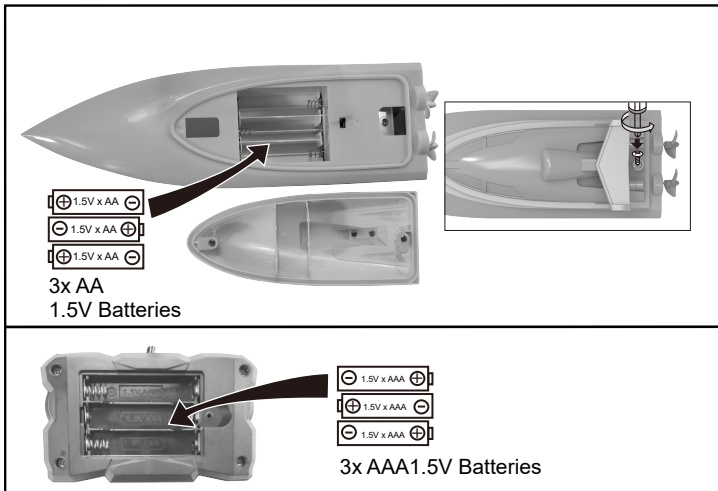

Précautions de sécurité :

- Ne fait pas fonctionner pendant des orages ou de la pluie.
- Ne pas immerger le jouet ou le contrôleur sous ou dans l'eau.
- Ne jamais utiliser votre jouet dans la rue ou sur l'autoroute.
- La surveillance des adultes est recommandée lors de l'utilisation de ce jouet.
- Retirez toutes les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour éviter le fonctionnement accidentel.
- Ne jamais utiliser votre jouet dans une zone confinée ou très occupée et ne pas utiliser des personnes ou des animaux comme obstacles.
- Ne pas heurter les meubles, des objets ou des surfaces dures avec votre jouet, car cela endommagera les objets et le jouet.
- Éloignez les doigts, les cheveux et les vêtements amples des pièces en mouvement tandis que le jouet est sur position « ON ».
- Ne laissez pas le jouet ou l'émetteur près des sources de chaleur ou sous la lumière directe du soleil pendant de longues périodes de temps.
- Ne laissez pas le jouet ou l'émetteur à l'extérieur pendant la nuit.
- L'humidité est catastrophique pour les composants à l'intérieur.

Plage de fréquences pour 2.4 GHz:
2400-2480MHz

Puissance de fréquence radio
maximale: < 0 dBm



MADE IN CHINA



Le bateau rapide radiocommandé ne fonctionne qu'au contact avec de l'eau. Réglez l'interrupteur du bateau sur la position « ON » et mettez le bateau dans l'eau, le bateau va s'allumer automatiquement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de mains d'enfants près des propulseurs avant de jouer, d'abord vérifiez également qu'il n'y a pas d'obstacles autour des propulseurs, ceci pour éviter des blessures et des dommages si les propulseurs commencent à tourner à grande vitesse. Lorsque le bateau est sorti de l'eau, il cesse de tourner et de fonctionner.

Avertissement concernant les piles:

1. Des piles non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.
2. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
3. Des batteries de type différents ou des batteries neuves et usagées ne peuvent pas être mélangées en utilisation.
4. Les batteries doivent être insérées avec la polarité correcte (en respectant le « + » et le « - »).
5. Des piles épuisées doivent être supprimées du jouet et mises en recyclage.
6. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

ATTENTION! Faites toujours fonctionner le jouet loin des yeux et du visage.

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de RED 2014/53/EU.

Vous pouvez trouver la déclaration de conformité sur internet sous

www.spectrontoys.com/en/declaration-of-conformity

Conservez les instructions et l'emballage, car ils contiennent des informations importantes.

Item name: RC Xtreme Racing Boat

Item No.: TR41539

Batch No.:PO-50001458

Manufactured / Imported by:
Spectron BV
Solingenstraat 53
7421 ZR Deventer
The Netherlands
info@spectrontoys.com

EN. WARNING! Not suitable for children under the age of 3. Contains small parts which can be detached and swallowed. Risk of suffocation. BE CAREFUL : Keep address and packaging for future reference. Subject to technical changes or colors. MADE IN CHINA.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.spectrontoys.com/en/declaration-of-conformity

NL. LET OP! Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Verstikkingsgevaar. WAARSCHUWING: Bewaar het adres en verpakking voor toekomstig gebruik. Onder voorbehoud van wijzingen zowel technisch als kleuren. MADE IN CHINA. Dit product is in overeenstemming met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van RED richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van conformiteit kan worden ingezien bij www.spectrontoys.com/en/declaration-of-conformity

FR. ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments, risqué d'étouffement. AVERTISSEMENT: Merci de ne pas jeter cet emballage car il contient des informations importantes. Sous réserve de modifications techniques ou de couleurs. FABRIQUE EN CHINE.

Par le Présente Spectron BV déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la RED directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être sur le site: www.spectrontoys.com/en/declaration-of-conformity

DE. Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr. WARNUNG: Bewahren Sie die Adresse und die Verpackung zur späteren Verwendung. Änderungen an Farben bzw. technischer Art vorbehalten. MADE IN CHINA. Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RED Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann bei www.spectrontoys.com/en/declaration-of-conformity eingesehen werden.

